取扱説明書

LC-1920W LC-2220W

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。



HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing, LLC の 商標または登録商標です。

で使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2、準備 付属品の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
付属品の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各部の名称 (本体表面) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
各部の名称 (本体背面) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各部の名称(リモコン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アンテナの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電源の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
B-CAS カードの挿入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
チャンネル簡単設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3、テレビを見る テレビ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
テレビ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その他の機能 1 (音声切換、映像切換、画面表示) ・・・・23 その他の機能 2 (番組内容、スリープ、字幕) ・・・・24 その他の機能 3 (消音、画面モード、静止画) ・・・・25 番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・26 4
その他の機能 1 (音声切換、映像切換、画面表示) ・・・・23 その他の機能 2 (番組内容、スリープ、字幕) ・・・・24 その他の機能 3 (消音、画面モード、静止画) ・・・・25 番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・26 4
その他の機能 2(番組内容、スリープ、字幕)・・・・・24 その他の機能 3(消音、画面モード、静止画)・・・・25 番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・26
番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 4、外部機器の映像・音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 4、外部機器の映像・音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外部機器の映像・音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・37 音声をイヤホンで聞く・・・・・・・・・・・・・38 5、設定と調整 映像設定・・・・・・・・・・・・・・・・・32 音声設定・・・・・・・・・・・・・・・・34 信号切換・・・・・・・・・・・・・・・・36 機器設定(地デジ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 機器設定(地アナ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
外部機器の映像・音楽を楽しむ・・・・・・・・・・・37 音声をイヤホンで聞く・・・・・・・・・・・・・38 5、設定と調整 映像設定・・・・・・・・・・・・・・・・・32 音声設定・・・・・・・・・・・・・・・・34 信号切換・・・・・・・・・・・・・・・・36 機器設定(地デジ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 機器設定(地アナ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
音声をイヤホンで聞く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5、設定と調整 映像設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
映像設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 音声設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 信号切換・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 機器設定 (地デジ)・・・・・・・・・・・・・・・・・38 機器設定 (地アナ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
音声設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 信号切換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 機器設定(地デジ)・・・・・・・・・・・・・・・・38 機器設定(地アナ)・・・・・・・・・・・・・・・・・42
音声設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 信号切換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 機器設定(地デジ)・・・・・・・・・・・・・・・・38 機器設定(地アナ)・・・・・・・・・・・・・・・・・42
信号切換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 機器設定 (地デジ)・・・・・・・・・・・・・・38 機器設定 (地アナ)・・・・・・・・・・・・・・42
機器設定 (地デジ)・・・・・・・・・・・・・38 機器設定 (地アナ)・・・・・・・・・・・・42
機器設定 (地アナ)・・・・・・・・・・・・42
協品設定(Cノイ、D 姉丁、DDIVII)、、、、、、、、、、、、44
機器設定 (PC)・・・・・・・・・・・45
タイマー機能・・・・・・・・・・・・・・47
出荷初期設定・・・・・・・・・・・・・・・49
6、その他
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・51
地上デジタル放送チャンネル一覧・・・・・・・・・53
主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・56

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

で使用の前に

「安全上のご注意」を必ず 読み、安全に正しくご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使い頂くためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによりあなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

この絵表示は人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示して います。



注意

この絵表示は人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。



記号は、**気をつける**必要があることを表しています。



記号は、**やってはいけない**ことを表しています。



記号は、**からなければならない**ことを表しています。

♠警告

◇ 交流100 V以外の電源で使わないでください。

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

- 電源コードの上に重いものを乗せたり、本機の下敷きにしないでください。 そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

- 内部に水や異物が入った時は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。 そのまま使用すると火災、感電の原因となります。販売店に修理を依頼してください。
- ◇ 異物を入れないでください。

通風口などからものを入れると、火災や感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

準

し映

∖警告

0 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、 無理に曲げたり、加熱しないでください。

電源コードが損傷した場合は新しいものと交換してください。

- \bigcirc テレビの裏蓋をはずしたり、改造や分解をしないでください。 テレビ内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因になります。 点検、修理は販売店にご依頼ください。
- \bigcirc テレビの上に花瓶等、水の入った容器を置かないでください。 こぼれたりすると火災、感電の原因となります。
- \bigcirc 風呂場やシャワー室、水気がある場所では使用しないでください。 火災、感電の原因となります。
- \bigcirc 不安定な場所に置かないでください。 落下、転倒により、けがの原因となります。
- \bigcirc 雷が鳴り出したら、アンテナケーブルや電源ケーブルに触れないでください。 感電の原因となります。

電源プラグの付近にほこりや金属物が付着している場合は、 電源プラグを抜き、乾いた布で取り除いてください。



ほこりを取る

不完全な接続は発熱し火災、感電の原因となります。

!注意

- 電源コードを熱器具に近づけないでください。 ビニールの被覆が溶けて火災、感電の原因となります。
- 電源コードを抜く際には、電源コードを引っ張らないでください。 電源コードが損傷し火災、感電の原因となります。
- ぬれた手で電源プラグを取り扱わないでください。 感電の原因となります。
- タコ足配線をしないでください。 火災、感電の原因になることがあります。
- 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かないでください。 調理器具や加湿器などのそばに置くと火災、感電の原因となることがあります。
- 布などをかけたりしないでください。

通風口をふさぐと内部の熱が逃げなくなり火災の原因となることがあります。

! 注意

- 上にものを置いたり、上に乗ったりしないでください。 バランスがくずれ、倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 特にお子様にはご注意ください。

- お手入れするときや長時間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
 火災、感電の原因になることがあります。
- セットスタンドの下にケーブルやものを置かないでください。 セットスタンドの下にケーブルやものを置いた場合、転倒しやすくなり、液晶パネルが割れたり、 故障の原因となることがあります。
- ↑ **3年に1度は内部の掃除を販売店に依頼してください。** 内部にほこりがたまると、火災や故障の原因となることがあります。 掃除費用については販売店にご相談ください。
- 指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。 破裂や液漏れにより火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電池を入れるときは極性表示(プラス⊕マイナス⊖)の向きに注意してください。 破裂したり液漏れにより火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電源プラグは確実に差し込む



電源プラグはコンセントに根本まで確実に接続してください。接続が不完全ですと発熱やほこりが付着して火災、感電の原因となることがあります。また、電源プラグに触れると感電する ことがあります。

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ

調整と設定

その他

守っていただきたいこと

■キャビネットのお手入れのやりかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使用されています。ペンジン、シンナーなどで拭いたりすると変質し、塗料がはげる場合がありますので避けてください。
- ・殺虫剤など、揮発性のものを使用しないでください。また、ゴムやビニール製品などを長い時間接触させたままにしないでください。プラスチックに含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- 汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき 取ってください。
- ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げをしてください。

■ 電源・電圧について

・指定の電源電圧以外では使わないでください。指定以外の電源電圧を使用した場合は故障の原因となります。使用電源は必ず指定品をお使いください。

□取り扱い上でのご注意

・液晶パネルを強く押さえないように、又、落としたりたたくなどの強い衝撃を与えないようにしてください。特に液晶パネルが割れ、けが、故障の原因となり危険です。振動の激しいところや不安定なところに置かないようお願いします。また、絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

□持ち運びのとき

・航空機の機内など使用の制限または使用 の禁止されている場所で使用しないでく ださい。事故の原因となるおそれがあり ます。

■アンテナについて

- ・妨害電波受信の影響を避けるため、交通 の頻繁な道路や電車の架線、送配電線、 ネオンサインなどから離れた場所にたて てください。万一アンテナが倒れた場合 の感電事故などを防ぐためにも有効で す。
- ・アンテナ線を不必要に長くのばしたり、 束ねたりしないでください。映像が不安 定になるおそれがあります。
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期 的な点検、交換することを心がけてくだ さい。美しい映像でご覧になれます。特 に煤煙の多いところや潮風にさらされる ところでは、アンテナが傷みやすくなり ます。映りが悪くなった場合は、販売店 にご相談ください。

□設置について

- ・発熱する機器の上には製品を置かないで ください。
- 製品の上にはものを置かないでください。
- ・カーテンなどの近くに置かないでください。風でカーテンが揺れて本体が落下したりすることがあります。

□電磁波妨害に注意ください

・製品の近くで携帯電話などの電子機器を 使うと、電磁波妨害などにより機器相互 間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑 音が発生することがあります。



準

音声を楽

■ 長時間ご使用にならない場合

・長時間ご使用にならないと機能に支障を きたすことがあります。ときどき電源を 入れて作動させてください。

■ 国外では使用できません

・この製品が使用できるのは日本国内だけ です。外国では放送方式、電源電圧が異 なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

□製品本体および添付品廃棄の場合

・各地方自治体の指示(条例)に従って処 理してください。

■直射日光・熱気は避けてください┃

守っていただきたいこと

- ・窓を閉め切った自動車の車内など異常に 温度が高くなるところに放置をすると、 キャビネットが変形したり、故障の原因 となるおそれがあります。
- ・直射日光の当たる場所や熱器具の近くに 置かないでください。キャビネットや部 品に悪い影響をあたえますのでご注意く ださい。

□急激な温度差がある部屋(場所)で |のご使用は避けてください|

・急激な温度差がある部屋(場所)でのご 使用は画面の表示品位が低下する場合が ありますのでご注意ください。

□低温になる部屋(場所)でのご使用 の場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低温 の場合は、画像が尾を引いて見えたり、 少し遅れたように見えることがあります が故障ではありません。常温に戻れば回 復します。
- ・低温になる場所には放置しないでくださ い。キャビネットの変形や液晶画面の故 障の原因になります。

(保存温度:-20℃~+60℃ 使用温 度:0°C~+35°C)

■雨天・降雪中でのご使用の場合┃

・雨天・降雪中でのご使用の際は、本機を ぬらさないようにご注意ください。

□ステッカーやテープなどを貼らない でください

・キャビネットの変色や傷の原因となるこ とがあります。

準備

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ

その他

設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。





リモコン用電池 (単四乾電池X2)



取扱説明書(本書)



アンテナケーブル



保証書




D端子専用 オーディオケーブル (ステレオミニ-RCAオーディオケーブル)



B-CASJ-F



各部の名称(本体表面) はじめに 音量+ 入力切換 小 選局 大 小 音量 大 メニュー 入力切換 電源 上面ボタン テレビを見る ・音声を楽しむ外部機器の映像 リモコン受光部 インジケータランプ ■赤(点灯)・・・スタンバイ ■青・・・電源 ON ■赤(点滅)・・・ES ダウンロード中 その他 ■無し・・・電源 OFF

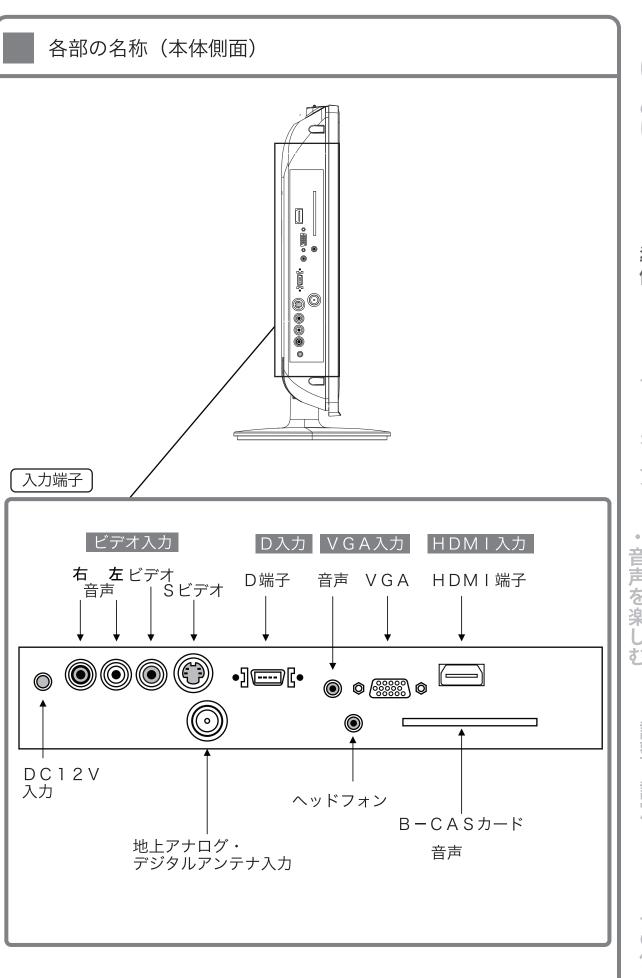

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

・音声を楽-し映

その 他

各部の名称(リモコン)

消音ボタン

音を消します

数字ボタン

チャンネルを選局するときに使用

地デジボタン

地上 D 放送に切り換えます

音量ポタン

音量を調整します

3 桁入力ボタン

チャンネル番号を入力して選局す るときに使用します

カーソルボタン

メニュー内で項目を選択するとき に使用します

メニューボタン

メニューを表示します

映像切換ボタン

(マルチビュー放送の場合) 映像を 切り換えます

番組表ボタン

電子番組表を表示します

字幕ボタン

字幕の表示、非表示を切り替えま

画面サイズボタン

画面サイズを切り換えます

音声切換ボタン

音声(主・副)を切り換えます

電源ボタン 電源を入/切します

電源 (1)

入力切換

チャンネル

戻る

ᆂ

静止\

3

6

8

地デジ **(+)** 地アナ

映像モード

音量 音声モード

CHリスト 3桁入力

メニュー O

映像切埃 番組表 番組説明

音声切換 画面表示 画面サイズ 省エネ

> Digital TV RC 0004

地アナボタン

地上A放送に切り換えます

入力切換ボタン

前の選択項目へ戻るときに使用し

チャンネルボタン

チャンネルを選択します

映像モードボタン

映像のモードを切り換えます

音声モードボタン

音声のモードを切り換えます

CH リストボタン

現在の CH リストを表示します

決定ポタン

メニュー内で選択項目を確定する ときに使用します

戻るボタン

メニュー内で前の選択項目へ戻る ときに使用します

番組説明ボタン

番組説明を表示します

画面表示ボタン

見ているチャンネルを確認します

静止ボタン

表示されている映像を一時停止し


省エネボタン


省エネ機能を切り替えます








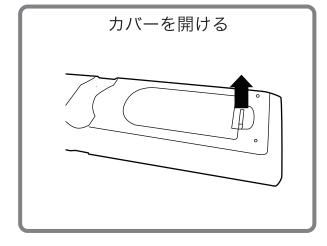

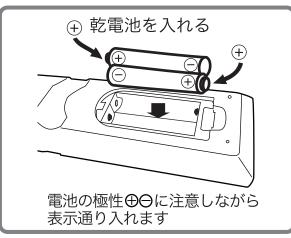

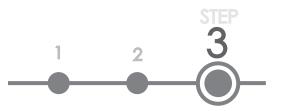

カバーを閉める

- リモコンはテレビの受信部に向けて操作してください。
- リモコンには衝撃をあたえないでください。
- リモコンは熱くなるところには放置しないでください。
- テレビ本体のリモコン受信部に外部から強い光が当たっているとリモコンは操作しづら くなります。
- リモコンを操作しても動作しなくなったら乾電池の交換時期です。2本とも新しい電池 に交換してください。
- 乾電池を交換する場合、極性⊕⊖は必ず表示通りに入れてください。
- 乾電池を交換する場合、2本とも同じ種類の電池をお使いください。
- 長い間乾電池を入れたままにしていると液漏れが生じることがあります。この液が肌に 触れると肌荒れすることがあります。すぐに取り出して、液は乾いた布などで拭き取っ てください。

準備

・音声を楽しむ外部機器の映像

の 他

準備

テレビを見る


・音声を楽しむ

調整と設定

その他


アンテナの接続

- アンテナの接続はお客様のお住まいの環境によって異なります。
- 本機への接続は VHF/UHF が混合された信号となります。
- 従って VHF と UHF が別々の信号コンセントがある場合、混合機(ミキサー)などが 必要となります。お買いあげの販売店等にご相談ください。
- CATV (ケーブル) 受信に関してもお買いあげの販売店等にご相談ください。
- CATV の受信には CATV 会社との受信契約が必要です。
- 本機の CATV は C13~C38 の受信が可能です。ただし、スクランブルのかかった 信号などの受信には CATV 会社との契約、ホームターミナルが別途必要です。 CATV 会社にご相談ください。

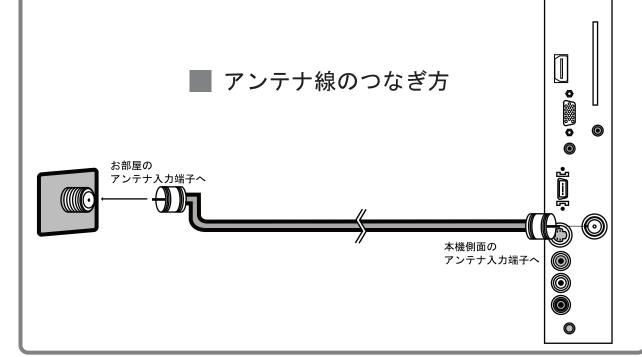


ACアダプターの接続

ACアダプターを接続する場合、DCプラグをテレビ本体に差し入れ、次にACプラグをコンセントに差し込んでください。

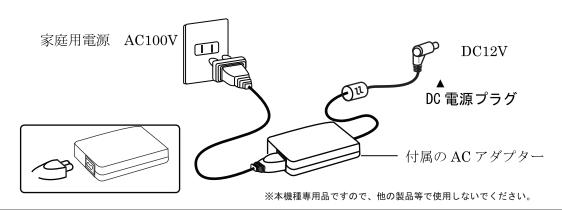


B-CASカードの挿入

デジタル放送の受信機には、1台に1枚ずつ、ID(識別)番号の異なるB-CAS(ビーキャス)カードが付属しています。B-CASカードはお買い上げ後、すぐに本機に挿入してご使用ください。

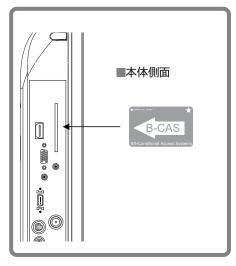



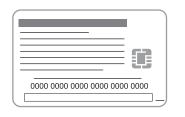

B-CASカード挿入口に付属のB-CASカードを奥まで差し込んでください

- ◆カードの説明書に記載の文面をよくお読みのうえ、必ず挿入してください。 挿入しないとデジタル放送が映りません。
- ◆BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。コピー制御を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。
- ◆本機のB-CASカード挿入口にはB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ◆ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- ◆B-CASカード取扱上の留意点
- 折り曲げたり、変形させないでください。
- 上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- I C(集積回路) 部には手をふれないでください。
- 分解加工は行わないでください。

B-CASカードについてのお問い合わせ (紛失時など) は (株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250 テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

チャンネル簡単設定

地上デジタル放送及びアナログ放送の受信設定



アンテナケーブルを接続します。

本書16ページ参照



B-СASカードをカード挿入口へ挿入します。

● ▶ 本書 1 7ページ参照



本テレビの電源を ON にします。

はじめての設定

進む場合は決定キーを押してください やめる場合は戻るキーを押してください

決定決定 戻る 戻る

「はじめての設定」画面が表示されるので、「決定」ボタンを押し ます。

※「はじめての設定」画面が表示されない場合は「メニュー」ボタンを 押して、メニューを表示し、「機器設定」内にある「はじめての設定」 を選択してください。

地上アナログ自動設定

地上アナログ放送のスキャンを行いますか

決定 決定 戻る 戻る



「地上アナログ放送のスキャンを行いますか」というメッセージ が出るので、地上アナログ放送のスキャンを行う場合は「決定」 ボタンを押します。地上デジタル放送のスキャンのみ行う場合は 「戻る」ボタンを押します。

準

し映

地上デジタル自動設定

地上デジタル放送のスキャンを行いますか

戻る 戻る 決定決定

「地上デジタル放送のスキャンを行いますか」というメッセージが 出るので、「決定」ボタンを押します。地上デジタル放送のスキャ ンを行わない場合は、「戻る」ボタンを押して終了します。

> 北海道 帯広 札幌 釧路 函館 北見 旭川

「地域選択」画面が表示されるので、該当する地域を選び、「決定」 ボタンを押してください。

> チャンネルスキャン 初期スキャン 初めて行う設定です。 現在の内容は一度クリアされます。

「チャンネルスキャン」画面が表示されるます。初回設定時は「初 期スキャン」が選択された状態で、「決定」ボタンを押します。

> 011 NHK 総合 NHK 教育 021 TV 日本 ジャパン TV 5 051 総合テレビ

スキャンが終了すると、地上デジタル放送のチャンネル設定結果

が表示されます。

確認後、「メニュー」ボタンを押して終了してください。

他













テレビを見る

テレビ放送を見る



「地上A」ボタン、「地上D」ボタンで放送の種類を選びます。 ※「入力切換」ボタンでも選択できます。



地上デジタル放送


地上アナログ放送

受信設定に関しては本書 18ページ参照



「チャンネル」ボタン、「3 桁入力」ボタン、「チャンネル」ボタン でチャンネルを選局します。

<チャンネルボタン>

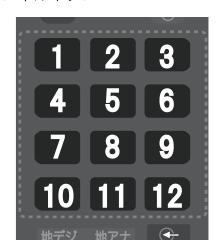

リモコン番号に割り当てられているチャンネルに切り換わります。 リモコン番号の割り当ては

地上アナログ放送に関しては本書 43 ページ参照 地上デジタル放送に関しては本書 39 ページ参照

]

21

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

テレビ放送を見る

<3 桁入力ボタン>



3 桁入力ボタンを押した後にチャンネル番号を入力します。

<チャンネルボタン>



※地上アナログ放送のチャンネル設定で「スキップ」が「オン」になっている場合は選局されません。

その他の機能1 (消音、映像モード、音声モード)



「消音」ボタンを押すと、音量が最小になります。再度「消音」ボタ ンを押すと、元の音量に戻ります。



「映像モード」ボタンを押すと、「映像メニュー」で設定されたモー ドに変更します。



● ▶ 本書33ページ参照



「音声モード」ボタンを押すと、「音声メニュー」で設定されたモー ドに変更します。



● ▶ 本書35ページ参照

その他

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

その他の機能2(映像切換、音声切換、画面表示)



「音声切換」ボタンを押すと、二ヶ国語放送や複数音声番組の場合、 音声を切り換えることができます。





「映像切換」ボタンを押すと、マルチビュー放送の場合、映像を切り換えることができます。





「画面表示」ボタンを押すと、現在受信中のチャンネル番号・音声情報・映像情報などが表示されます。





- ①放送種類
- ②放送局名
- ③放送時間、番組名
- ④チャンネル番号
- ⑤チャンネル枝番号
- ⑥入力信号フォーマット(画像)
- ⑦音声形式
- ⑧現在時刻
- ⑨信号強度

24

その他の機能3(画面サイズ、省エネ、静止)



「画面サイズ」ボタンを押すと、画面サイズが変更されます。





「省エネ」ボタンを押すと、バックライトを調整し、「省エネ」→「標 準」→「高輝度」と輝度を変更します。





「静止」ボタンを押すと、ご覧の映像を静止させることができます。 再度「静止」ボタンを押すと、元の映像に戻ります。



準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

番組表を見る



デジタル放送では、放送局から送られてくる番組情報をもとに、 新聞や雑誌などのテレビ番組欄のような放送局別の番組一覧を見 ることができます。現在から最大 6 日先までの放送予定を確認で きます。

地上デジタル放送視聴中に「番組表」ボタンを押すと、地上デジタルチャンネルリストが表示されます。

	地上デジタルチャンネルリスト					
	リモコン	Ch	放送局	番組名		
	1	011	NHK 総合	ニュース 1		
	2	021	NHK 教育	今日のスポーツ		
	3	031	TV 日本	料理教室		
	4	041	ジャパン TV	ワイドショー		
	5	051	総合テレビ	スポーツ 24		
	6	061	総合テレビ 2	本日の献立		
	7	071	TV ニッポン	お天気		
	8	081	TVJP	今日の占い	lacksquare	
ı	へ ✓ 選択 決定 決定 番組表 番組表 戻る 戻る					



再度「番組表」ボタンを押すと、番組表が表示されます。

地上デジタル 番組表 2009/12/25(月) 12:30 12/25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) 31(日) 041					
12 00 1	フイドショー	00 スポーツ 30 ニュースチャンネル	00 本日の献立		
13 00 7	音楽スタジアム	00 自然と触れ合おう	00 世界の情報45 情報チャンネル		
14 00 3	スポーツ	00 今日の料理	00 必殺劇場		
ワイドショー クリスマス特集					
ヘンく > 選択 1 前日 2 翌日 決定 情報取得 戻る 戻る					

※番組表を表示するためには、データを受信する必要があるため、 時間がかかる場合があります。

番組表を見る

電子番組表内の見方について

地上:	デ ジタル 番組表 / 25 (月) 26(火) 27(z	2009/12/ k) 28(木) 29(金) 3	25(月) 12:30 ^{30(土) 31(日)}
	041 ジャパンTV ⑤	051 総合テレビ	061 総合テレビ 2
12	00 ワイドショー	00 スポーツ 30 ニュースチャンネル	00 本日の献立
₂ 13	00 音楽スタジアム	00 自然と触れ合おう	00 世界の情報 45 情報チャンネル
14	00 スポーツ	00 今日の料理	00 必殺劇場
37-	イドショー クリス	スマス特集	
	/く〉選択 1 前日	2 翌日 決定 情報	取得 戻る 戻る

①日時 ②時間帯 ③番組概要 ④現在日時 ⑤放送局

リモコンの「1」ボタンを押すと前日の番組表、「2」ボタンを押す と翌日の番組表が表示されます。

※番組情報が取得できていないときは内容が表示されません。 その場合には、「決定」ボタン を押して番組情報を取得してください。


その他

外部機器の映像音楽を楽しむ

外部機器の映像・音楽を楽しむ



各入力ボタンまたは「入力切換」ボタンを押して接続されている モードを選びます。

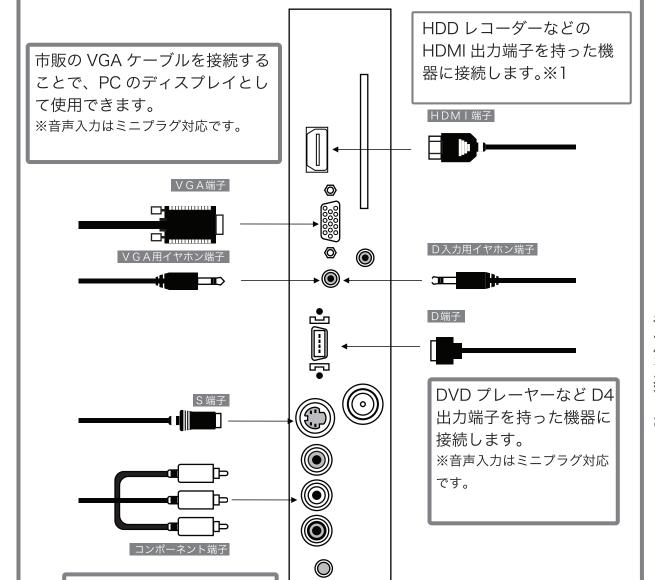

DVD プレーヤーなどコン ポーネント出力端子を持っ た機器に接続します。

※S端子を接続した場合はS端子の 映像が優先されます。

- **%**1
- ■本機は HDMI 出力を持った機器に接続できますが、一部 の機器では正常に動作しない場合があります。
- ■HDMI ケーブルは、HDMI ロゴのついたケーブルをご使 用ください。
- ■本機の HDMI 入力端子は、PC からの入力には対応して いません。
- ■本機は High-Definition Multimedia Interface Spesification Version 1.2 に準拠しています。

その他

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他


■ 音声をイヤホンで聞く



各入力ボタンまたは「入力切換」ボタン等を押して、任意の放送 に切り換えます。

2

側面のイヤホン端子にイヤホンを接続します。

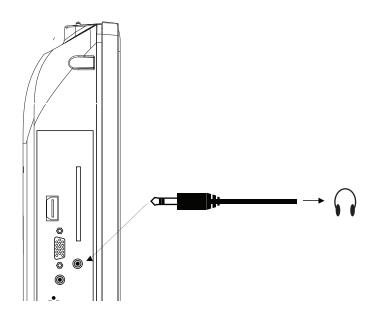

調整と設定

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

映像設定




各入力ボタンまたは「入力切換」ボタン等を押して、任意の放送 もしくは外部入力に切り換えます。

2

「メニュー」ボタンを押してメニューを表示します。



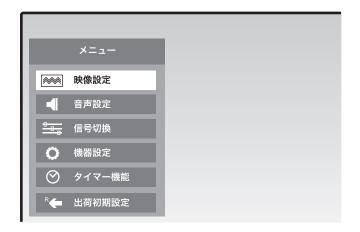

3

「映像設定」を選択し「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し「決定」ボタンを押して設定を行います。



映像	設定
映像メ	=
色温	度
ノイズリタ	グクション
黒伸	張

映像設定

映像メニュー

映像メニュー					
あざやか	標準	映画	メモリー		
コントラスト	100→		100		
明るさ	70→		100		
バックライト	100→		100		
色の濃さ	45→		100		
色合い	0→	-50			
シャープネス	+40→	-50	+50		

映像モードを切り換えます。 コントラスト、明るさ、バックライト、 色の濃さ、色合い、シャープネスの 設定が変更されます。

種類	内容
あざやか	明るく鮮やかな映像
標準	標準的な映像
映画	映画に適した映像
ユーザー設定	お好みの設定

コントラスト

設定値が低いほど明暗の差が弱まり、設 定値が高いほど明暗の差が強調されます。

明るさ

設定値が低いほど暗く、設定値が高いほど明るくなります。

バックライト

バックライトの明るさをお好みによって 調整できます。

色の濃さ

設定値が低いと色が薄く、設定値が高いと色が濃くなります。

色合い

設定値が低いと赤っぽく、設定値が高い と緑っぽくなります。

シャープネス

設定値が低いほど輪郭がぼやけ、設定値 が高いほど輪郭がくっきり表示されます。

色温度

画面の色温度を調整します。

種類	内容
低い	赤みがかった色調
標準	標準的な色温度
高い	青みがかった色調

ノイズリダクション

画面のノイズを軽減する機能です。

種類	内容
オート	自動で調整します
強	ノイズリダクション強
中	ノイズリダクション中
弱	ノイズリダクション弱
オフ	オフ

黒伸張

黒の階調を調整します。

種類	内容
オフ	オフ
オン	黒の階調自動調整

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

音声設定




各入力ボタンまたは「入力切換」ボタン等を押して、任意の放送 もしくは外部入力に切り換えます。



「メニュー」ボタンを押してメニューを表示します。



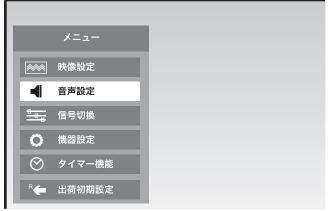

3

「音声設定」を選択し「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定した い項目を選択し「決定」ボタンを押して設定を行います。



音声設定	
音声メニュー	
オートボリューム	
残音効果	

音声設定

音声メニュー

音声メニュー					
映画	ホール	ニュース	メモリー		
	0→	-50			
高音	+20→	-50			
低音	+10→	-50	_		
低音強調	65→				

音質を切り換えます。 バランス、高音、低音、低音強調の 設定が変更されます。

種類	内容
映画	映画に適した音質
ホール	ホールにいるような音質
ニュース	一般的な音質
メモリー	お好みの設定

バランス

左右の音声出力のバランスを調整します。 設定値が小さいほど左側を、設定値が大 きいほど右側を強調します。

高音

設定値が小さいほど高音を弱め、設定値 が大きいほど高音を強調します。

低音

設定値が小さいほど低音を弱め、設定値 が大きいほど低音を強調します。

低音強調

低音の効果を強くすることができます。 設定値が大きいほど豊かな低音を再生し ます。

オートボリューム

放送・入力信号の音量変化に合わせて、音量を自動調整します。CM の音量が番組の音量より大きいときなどに有効です。

種類	内容
オフ	オートボリューム機能オフ
オン	オートボリューム機能オン

残音効果

ステレオの音声の効果を調整できます。

種類	内容
強	残音効果強
中	残音効果中
弱	残音効果弱
オフ	残音効果オフ

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

▋ 信号切換




各入力ボタンまたは「入力切換」ボタン等を押して、任意の放送 もしくは外部入力に切り換えます。



「メニュー」ボタンを押してメニューを表示します。



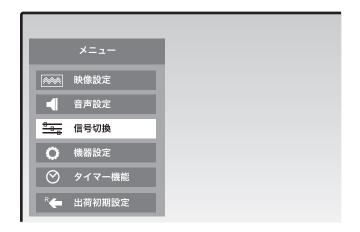

3

「信号切換」を選択し「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定した い項目を選択し「決定」ボタンを押して設定を行います。



信号切換
字幕切換
文字スーパー表示設定
音声多重
ヘッドフォン出力

36

信号切換

字幕切換

地上デジタル放送時に字幕の表示を 切り替えます。

種類	内容
オフ	字幕を表示しません
オン	字幕を表示します

文字スーパー表示設定

地上デジタル放送時に文字スーパー の表示を切り替えます。

種類	内容
オフ	文字スーパーを表示しません
オン	文字スーパーを表示します

音声多重

複数の音声がある場合に、音声を切 り換えます。

受信している放送によって音声表示 は異なります。

種類	内容
主+副	主音声と副音声
主音声	主音声のみ
副音声	副音声のみ

ヘッドンフォン出力

ヘッドフォンを接続したときにヘッ ドフォン端子から出力される音量の 設定をします。

種類	内容
Vol 連動	リモコンで操作可能です
固定	固定された音量になります

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

機器設定(地上 D)




「地デジ」ボタンまたは「入力切換」ボタンを押して、地上デジタル放送に切り換えます。

※機器設定は入力信号により選択出来る項目が異なります。各信号でとのページを参照してください。

2

「メニュー」ボタンを押してメニューを表示します。



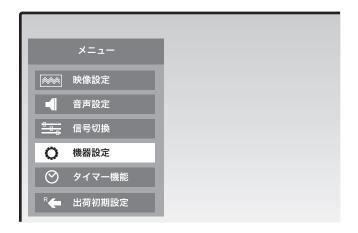

3

「機器設定」を選択し「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し「決定」ボタンを押して設定を行います。



	機器設定
E	はじめての設定
Ш	アンテナ設定
п	チャンネル設定
Ш	B-CAS カード番号
Ш	ソフトウェアのダウンロード
	^ ~

38

機器設定(地上 D)


はじめての設定

購入後最初の設定が必要なときに使用して下さい。

◆ 本書 18ページ参照

アンテナ設定

チャンネルごとのアンテナ受信状況 を確認できます。

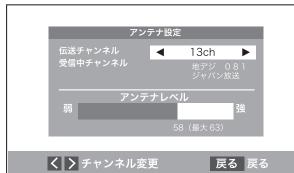


リモコンの**◀**▶ボタンでチャンネル 変更が可能です。

チャンネル設定

- 地上デジタル自動設定 再度チャンネル設定をする必要があ るときに使用します。
 - ●初期スキャン メモリ内容を消去してスキャンしま す。お住まいのエリアが変わったと きに使用します。
 - ●再スキャン 同じエリア内に引越したときやアン テナ塔の機器を変更したときに使用 します。


■ 地上デジタル手動設定 リモコンの数字ボタンに割り当てる 放送局を手動で設定できます。

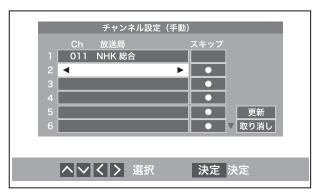

リモコンの▲▼ボタンと◀▶ボタンで任意の数字ボタンに割り当てられた放送局を選択してください。 設定終了後、「更新」にカーソルをあわせ決定ボタンを押して完了してください。

B-CAS カード番号

本機にセットされている B-CAS カードの番号を表示します。

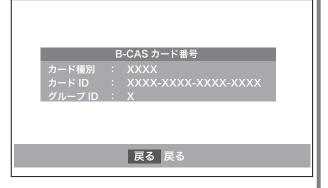

4

39

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

機器設定(地上 D)

ソフトウェアの ダウンロード

本機のソフトウェアに更新が必要な場合、ダウンロードを行います。「はい」に設定しておくと、ソフトウェアが自動的にダウンロードされ更新されます。

「いいえ」に設定しておくと、自動的 にダウンロードはされません。「お知らせ (メール)の「本機に関するお知らせ」に、ソフトウエア配信の日時を知らせるメールが届きます。配信日時までに手動で「はい」に設定してください。

種類	内容
いいえ	お知らせが届きます
はい	自動で更新されます

SW バージョン

現在のソフトウェアバージョンを表示します。

SW バージョン ージョン: XXX-XXXX-XXX-XXXX

戻る 戻る

お知らせ(メール)

本機に届いたお知らせ(メール)を閲覧できます。

■ 放送局からのお知らせ 放送局からのお知らせが閲覧できま す。



リモコンの▲▼ボタンで移動し「決 定」ボタンで内容を閲覧できます。

■本機に関するお知らせ 本機に関するお知らせが閲覧できま す。操作方法は「放送局からのお知 らせ」と同様です。

その他

機器設定(地上 D)

画面位置調整

画面の位置を調整できます。

画面位置調整					
水平画面位置	0 →	-3			
垂直画面位置	0 →	-5			
リセット		OK			

水平画面位置

画面の水平位置を設定します。

垂直画面位置

画面の垂直位置を設定します。

リセット

画面位置を初期状態に戻します。

画面設定

ブルーバック等画面の設定ができます。

画面設定					
ブルーバック		はい			
サイドパネル		サイドパネル 0			
OSD 透明度	15 →	0 +15			

ブルーバック

信号が弱いときにノイズ画面の代わり にブルーバックにします。

サイドパネル

4:3 の映像時に画面左右に表示される 帯を変更します。

OSD 透明度

OSDメニューの透明度を調整します。

省エネモード

エネルギー効率を設定できます。

種類	内容
省エネ	消費電力を抑えます
標準	標準的なモードです
高輝度	輝度を最大にします

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

|機器設定(地上 A)




「地アナ」ボタンまたは「入力切換」ボタンを押して、地上アナログ放送に切り換えます。

※機器設定は入力信号により選択出来る項目が異なります。各信号でとのページを参照してください。

2

「メニュー」ボタンを押してメニューを表示します。



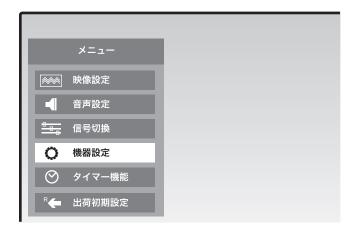

3

「機器設定」を選択し「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し「決定」ボタンを押して設定を行います。



	機器設定	
ш	はじめての設定	
	チャンネル設定	
	画面位置調整	
	画面設定	
	省エネモード	

42

機器設定 (地上 A)

はじめての設定

購入後最初の設定が必要なときに使 用して下さい。

本書 18ページ参照

チャンネル設定

- 地上アナログ自動設定 再度チャンネル設定をする必要があるときに使用します。
- 地上アナログ手動設定 リモコンの数字ボタンに割り当てる 放送局や周波数の微調整などを手動 で設定できます。



画面位置調整、画面設定、省エネモードについては「機器設定(地上 D)」を参照して下さい。

● 本書41ページ参照

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

機器設定(ビデオ、D 端子、HDMI)


「入力切換」ボタンを押して、任意の入力に切り換えます。

※機器設定は入力信号により選択出来る項目が異なります。各信号ごとのページを参照してください。

2

「メニュー」ボタンを押してメニューを表示します。



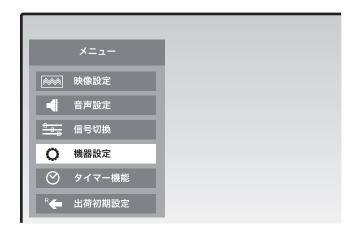

3

「機器設定」を選択し「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し「決定」ボタンを押して設定を行います。



機器設定	
画面位置設定	
画面設定	
省エネモード	

各項目については「機器設定(地上D)」(本書41ページ)を参照して下さい。

機器設定(PC)

「入力切換」ボタンを押して、「PC」に切り換えます。

※機器設定は入力信号により選択出来る項目が異なります。各信号でとのページを参照してください。

2


「メニュー」ボタンを押してメニューを表示します。



3

「機器設定」を選択し「決定」ボタンを押し、▲▼ボタンで設定したい項目を選択し「決定」ボタンを押して設定を行います。



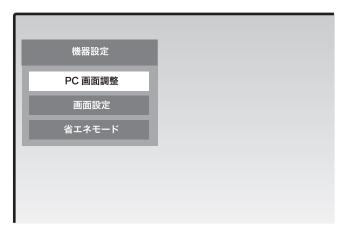

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

機器設定(PC)

PC 画面調整

画面の設定を調整できます。

画面位置調整				
オート		ОК		
周波数	0 →	-3		
位相	0 →	-5		
水平画面位置	0 →	-3		
垂直画面位置	0 →	-5		
リセット		OK		

オート

各設定を自動で行います。

周波数

周波数を設定します。

位相

位相を設定します。

水平画面位置

画面の水平位置を設定します。

垂直画面位置

画面の垂直位置を設定します。

リセット

設定を初期状態に戻します。

その他の項目については「機器設定(地上 D)」(本書41ページ)を参照して下さい。

タイマー機能




各入力ボタンまたは「入力切換」ボタン等を押して、任意の放送 もしくは外部入力に切り換えます。



「メニュー」ボタンを押してメニューを表示します。



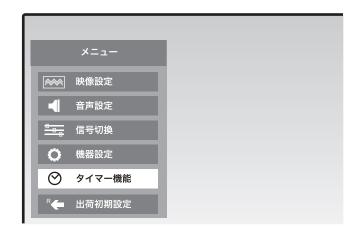

「タイマー機能」を選択し「決定」ボタンを押し、「オフタイマー」 を選択し「決定」ボタンを押して設定を行います。





テレビを見る

・音声を楽しむ

調整と設定

タイマー機能

オフタイマー

オフタイマーを設定できます。 オフタイマーは設定した時間が経過 すると自動的に電源が切れる機能で す。

30分、60分、90分、120分から選 択することが可能です。

設定後残り時間を確認したい際は再 度「タイマー機能」メニューを表示 してください。

その他

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他


出荷初期設定



各入力ボタンまたは「入力切換」ボタン等を押して、任意の放送 もしくは外部入力に切り換えます。


「メニュー」ボタンを押してメニューを表示します。



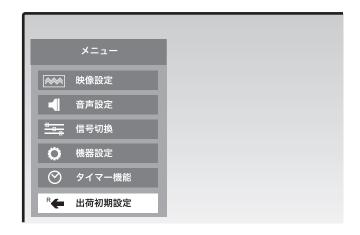

「出荷初期設定」を選択し「決定」ボタンを押します。



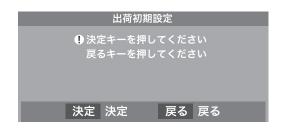

「決定」ボタンを押すと出荷初期状態に戻ります。 出荷初期状態に戻したくない場合は「戻る」ボタンを押してください。

その他

故障かな?と思ったら(共通)

次のような場合は、故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にもう 一度次のことをお調べください

こんなとき	ここをお確かめください
■ 映像も音声も出ない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか?・入力モードがテレビモード以外になっていませんか?・リモコンで電源待機状態になっていませんか?・本体の電源スイッチは入っていますか?
■ 映像が出ない ビデオ映像が出ない	・明るさは正しく調整されていますか? ・映像入力端子にケーブルが差し込まれていますか?
■ 音声が出ない	・音量調整が最小になっていませんか?・「消音」状態になっていませんか?・ヘッドホンが差し込まれたままになっていませんか?
■ 映像も音声もノイズしか でない	・アンテナケーブルが抜けていませんか?
■映りが悪い	・アンテナケーブルが抜けていませんか? 電波状態が悪いことが考えられます
■ 色合いが悪い 色が薄い	・色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか?
■画面が暗い	・明るさ設定が低くなっていませんか?・明るさは正しく調整されていますか?
■ リモコンが動作しない	・リモコンの電池寿命が考えられます ・蛍光灯の強い光がリモコン受信部にあたっていませんか?
映像が出なくなるなど表示や音がおかしくなったり、リモコン操作ができなくなった	・本機には高度なソフトウェアが組み込まれています。 左記のように正常に動作しなくなったときは、一度本体の 電源スイッチで電源をOFFにし、電源ケーブルをコンセ ントから抜いて、約1分後に、再度電源ケーブルを差し込み、 電源スイッチで電源をONにしてください。

準備

テレビを見

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

故障かな?と思ったら(地上デジタル放送のとき)

こんなとき	ここをお確かめください
■ 映像も音声も出ない	・B-CASカードは正しく挿入されていますか?
■ 地上デジタル放送を受信 できない	・チャンネル設定は行いましたか?・お住まいの地域ではデジタル放送が開始されていますか?・アンテナレベルは十分ですか?・UHFアンテナは地上デジタル放送の放送局に向いていますか?

修理を依頼されるとき

51ページ~52ページの表に従ってご確認いただいても直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は 保証書の規定に従って、修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

その他

準備

アレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

地上デジタル放送チャンネル一覧

- ●はじめての設定(19ページ)で選択された地域の放送局と組み合わせは下表のようになります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるために受信できるエリアが限定されます。

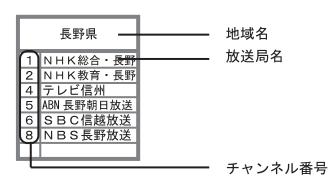


表: H. 19. 11. 30 時点

北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(旭川)	北海道 (旭川 空知)	
3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広 北海道(札幌)			3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	
3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合·函館 2 NHK教育·函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館		3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	
宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	
3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1NHK総合・秋田2NHK教育・秋田4ABS秋田放送8AKT秋田テレビ5AAB 秋田朝日放送	2 NHK教育·山形 4 YBC山形放送	1NHK総合・福島2NHK教育・福島8福島テレビ4福島中央テレビ5KFB福島放送6テレビユー福島	 NHK総合・水戸 NHK教育・東京 日本テレビ TBS フジテレビジョン テレビ朝日 テレビ東京 放送大学 	
栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	
1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎ	2 NHK教育・東京4 日本テレビ6 TBS8 フジテレビジョン5 テレビ朝日7 テレビ東京3 群馬テレビ	2 NHK教育・東京4 日本テレビ6 TBS8 フジテレビジョン5 テレビ朝日7 テレビ東京3 テレビ埼玉	2 NHK教育・東京4 日本テレビ6 TBS8 フジテレビジョン5 テレビ朝日7 テレビ東京3 ちばテレビ	2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ	
12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	12 放送大学	

地上デジタル放送チャンネル一覧

東京都	11.4	44.87.47	4.		
(伊豆小笠原)	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	
1 NHK総合·東京	1 NHK総合・東京	1 NHK総合・新潟	3 NHK総合・富山	1 NHK総合・金沢	
2 NHK教育・東京				2 NHK教育・金沢	
4 日本テレビ	4 日本テレビ	6 BSN	1 КNB北日本放送		
4 日本 / レヒ 6 TBS	4 日本アレビ 6 TBS	8 NST	8 BBT富山テレビ		
8 フジテレビジョン	8 フジテレビジョン	4 TeNY テレビ新潟		6 MRO	
5 テレビ朝日	5 テレビ朝日	5 新潟テレビ21	0 71 992700	8 石川テレビ	
7 テレビ東京	7 テレビ東京	り利何ノレニと1	\vdash	0 4/11 / 0 C	
9 東京MXテレビ	ファレビ来京 3 tvk				
12 放送大学	12 放送大学				
12 1110000	12 加及近八丁				
福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	
			40.4	(1) (1)	
1 NHK総合・福井			3 NHK総合・岐阜		
2 NHK教育・福井		2 NHK教育・長野	2 NHK 教育·名古屋	2 NHK教育・静岡	
7 FBCテレビ	4 YBS山梨放送	4 テレビ信州	1 東海テレビ	6 SBS	
8 福井テレビ	6 U T Y	5 ABN 長野朝日放送	5 CBC	8 テレビ静岡	
		6 SBC信越放送	6 メーテレ	4 静岡第一テレビ	
		8 NBS長野放送	4 中京テレビ	5 静岡朝日テレビ	
			8 岐阜テレビ		
	一壬旧	光加月	n d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	+ 115 15:	
愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	
3 NHK 総合・名古屋	3 NHK総合・津	1 NHK総合・大津	1 NHK総合・京都	1 NHK総合・大阪	
2 NHK 教育・名古屋	2 NHK 教育·名古屋	2 NHK教育・大阪		2 NHK教育・大阪	
1 東海テレビ	1 東海テレビ	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送	
5 CBC	5 CBC	6 ABCテレビ	6 ABC放送	6 ABC放送	
6 メーテレ	6 メーテレ	8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ	
4 中京テレビ	4 中京テレビ	10 よみうりテレビ			
10 テレビ愛知	7 三重テレビ	3 BBCびわ湖放送		7 テレビ大阪	
			- 1		
兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	
4 NULLY 40 A - 14 =					
1 NHK総合・神戸			3 NHK総合・鳥取		
2 NHK教育・大阪		2 NHK教育·大阪			
4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送	4 MBS毎日放送	8 山陰中央テレビ	8 山陰中央テレビ	
6 ABCテレビ	6 ABCテレビ	6 ABCテレビ	6 B S S テレビ	6 B S S テレビ 1 日本海テレビ	
8 関西テレビ	8 関西テレビ	8 関西テレビ	1 日本海テレビ	1 日本海テレビ	
3 サンテレビ	10 よみうりテレビ	5 テレビ和歌山	\vdash		
3 7 7 7 7 6	9 奈良テレビ	5 アレビ州歌田			
岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	
1 NHK総合・岡山					
2 NHK教育・岡山					
4 RNC 西日本テレビ		4 KRY山口放送	1 四国放送	4 RNC 西日本テレビ	
5 KSB 瀬戸内海放送	4 広島テレビ	3 TYSテレビ山口		5 KSB 瀬戸内海放送	
6 RSKテレビ	5 広島ホームテレビ	5 YAB山口朝日		6 RSKテレビ	
7 テレビせとうち	8 TSS			7 テレビせとうち	
8 0HKテレビ				8 0HKテレビ	
愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	
乏坂示	同州不	1田川 示	在貝尔	区門不	
1 NHK総合・松山	1 NHK総合·高知	3 NHK総合·福岡	1 NHK総合・佐賀	1 NHK総合·長崎	
2 NHK教育・松山		3 NHK 総合・北九州	2 NHK教育·佐賀	2 NHK教育·長崎	
4 南海放送	4 高知放送	2 NHK教育·福岡	3 STSサガテレビ	3 NBC長崎放送	
5 愛媛朝日	6 テレビ高知	2 NHK 教育·北九州		8 KTNテレビ長崎	
6 あいテレビ	8 さんさんテレビ	1 KBC 九州朝日放送		5 NCC 長崎文化放送	
8 テレビ愛媛		4 RKB毎日放送		4 NIB 長崎国際テレビ	
0 /		5 FBS福岡放送			
		3 「 0 3 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>		
		7 TVQ九州放送			

地上デジタル放送チャンネル一覧

熊本県		大分県		宮崎県	鹿児島県		鹿児島県 (南西諸島)	
1 NHK総合·熊本	1	NHK総合・大分	1	NHK総合・宮崎	3	NHK 総合・鹿児島	3	NHK 総合・鹿児島
2 NHK教育・熊本	2	NHK教育・大分	2	NHK教育・大阪	2	NHK 教育・鹿児島	2	NHK 教育・鹿児島
3 RKK熊本放送	3	OBS大分放送	6	MRT宮崎放送	1	MBC南日本放送	1	MBC南日本放送
8 TKUテレビ熊本	4	TOSテレビ大分	3	UMKテレビ宮崎	8	KTS 鹿児島テレビ	8	KTS 鹿児島テレビ
4 KKT くまもと県民	5	0AB 大分朝日放送			5	KKB 鹿児島放送	5	KKB 鹿児島放送
5 KAB 熊本朝日放送					4	KYT 鹿児島讀賣 TV	4	KYT 鹿児島讀賣 TV

沖縄県

- NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇3 RBCテレビ 5 QAB 琉球朝日放送 8 沖縄テレビ (OTV)
- 物理チャンネル一覧

	東京都			愛知県			大阪府		
	表示 CH		物理 CH	表示 CH			表示 CH		
27	1	NHK総合・東京	20	3	NHK 総合·名古屋	24	1	NHK総合・大阪	
26	2	NHK教育・東京	13	2	NHK 教育・名古屋	13	2	NHK教育・大阪	
25	4	日本テレビ	21	1	東海テレビ	16	4	MBS毎日放送	
22	6	TBS	18	5	CBC	15	6	ABC放送	
21	8	フジテレビジョン	22	6	メ~テレ	17	8	関西テレビ	
24	5	テレビ朝日	19	4	中京テレビ	14	10	よみうりテレビ	
23	7	テレビ東京	23	10	テレビ愛知	18	7	テレビ大阪	
20	9	東京MXテレビ							
28	12	放送大学							

※掲載外の地域については、販売店にご相談ください。

準備

テレビを見る

・音声を楽しむ外部機器の映像

調整と設定

その他

主な仕様

	品名	液晶カラーテレビ	液晶カラーテレビ	
	型名	LC-1920W	LC-2220W	
液	恵売せてず	18.5V	21.5V	
晶	画面サイズ	(横410mm x 縦230mm)	(横477mm x 縦268mm)	
パュ	表示方式	透過性液晶	透過性液晶	
ネル	駆動方式	TFTアクティブマトリックス方式	TFTアクティブマトリックス方式	
	画素数	1366 x 768	1920 x 1080	
		地上デジタル放送(1080i,480P,480i)	地上デジタル放送(1080i,480P,480i)	
		CH000~999	CH000~999	
受信:	チャンネル	地上アナログ放送	地上アナログ放送	
		VHF1~12,UHF12~62,CATV C13~C63	VHF1~12,UHF12~62,CATV C13~C63	
		(CATVパススルーに対応)	(CATVパススルーに対応)	
ス	ピーカー	大口径スピーカー(71mm x 41mm) x 2	大口径スピーカー(71mm x 41mm) x 2	
音	声出力	3W x 2	3W x 2	
		VHF/UHFアンテナ入力	VHF/UHFアンテナ入力	
		コンポジット映像入力端子 x 1	コンポジット映像入力端子 x 1	
		S映像入力端子 x l	S映像入力端子 x 1	
	1	音声入力 L/R x 1	音声入力 L/R x 1	
接	続端子	D4入力端子 x 1	D4入力端子 x 1	
		音声入力 x 1	音声入力 x l	
		HDMI入力端子 x 1	HDMI入力端子 x 1	
		VGA入力端子 x 1	VGA入力端子 x 1	
		音声入力 x 1	音声入力 x 1	
		イヤホン端子 x 1	イヤホン端子 x 1	
	用電源	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz	
	費電力	35W	40W	
待	機電力	1W(ESダウンロード時20W)	1W(ESダウンロード時20W)	
1		幅:462mm	幅:532mm	
∦ 外	形寸法	奥行き:170mm	奥行き:200mm	
		高さ:384mm	高さ:429mm	
本	体質量	4.5Kg	5.6Kg	

■ ※1. 本機のD端子が対応している入力信号フォーマット:

1080P, 720P, 1080i, 480P, 480i,

※2. 本機の HDMI 端子が対応している入力信号フォーマット:

・映像: 525i(480i), 525P(480P), 576P, 720P, 1080i, 1080P

・音声: 2ch PCM (32kHz/44.1kHz/48kHz)

※3. 本機のPC映像入力端子が対応している入力信号フォーマット:

VGA (640*480) 60Hz/70Hz/72Hz

SVGA (800*600) 56Hz/60 HZ/72Hz/75Hz

XGA (1024*768) 60Hz/70Hz/75Hz

SXGA (1280*1024) 60Hz

VGA TEXT (720*400) 70Hz

■ 液晶パネルについて

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。 0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。

お客様相談窓口

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、御買 上げの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、 下記窓口にご相談ください。

コールセンター(故障かな?と思ったら)

TEL:0120-945-993

営業時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土日祭日を除く)

便利メモ

お買い上げ日	:	年	月	日
販売店名				
B-CAS カードID番号				

Mitsumaru Japan 株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 1-7-15 池田ビル3階